


# **T-Shirt avec Piano**

NC-1511/1512/1513/1514/1515

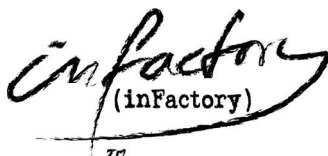

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce T-shirt. Avec ce vêtement original, vous attirez tous les regards.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## **Mise en place des piles**

Une sacoche est attachée dans la couture du T-shirt. Cette sacoche contient l'unité de commande du T-shirt. Ouvrez le couvercle de l'unité de commande en le glissant dans le sens de la flèche. Installez ensuite quatre piles "AAA". Respectez les consignes de polarité inscrites dans le socle du compartiment. Refermez le compartiment à piles.

## **Allumer et éteindre**

Pour allumer le piano, déplacez l'interrupteur situé sur le côté de l'unité de commande en direction du câble de connexion. Vous pouvez maintenant pianoter en appuyant sur l'image de la batterie du T-shirt.

## **Consignes d'entretien**

Débranchez le connecteur et démontez l'unité de commande. Nettoyez le T-shirt à la main. Utilisez un produit nettoyant doux. La température de l'eau ne doit pas être supérieure à 30°C. Veillez à ne pas mettre le connecteur dans l'eau. Manipulez le câble avec précaution, ne pas le plier, ne pas utiliser de produit nettoyant abrasif ou agressif.

Suspendez ensuite le T-shirt pour le faire sécher. Repassez le T-shirt uniquement à la température la plus faible. Notez également que le piano et le câble ne doivent en aucun cas entrer en contact avec le fer à repasser.

## **Conseils importants sur les piles, recyclage et consignes de sécurité**

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les batteries usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention Risque de blessures !
- Ne pas tenter de réparation!
- Faites attention lorsque vous manipulez l'unité de commande. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

